

## ◆ 保証書 ◆

## 保証内容

同書は当社の取扱説明書に沿って使用したにも関わらず、  
万一、故障や不具合が生じた場合に、保証期間内は無償で  
修理または交換することを保証するものです。  
但し保証期間内でも、次の場合は無償修理対象外となります。

- 自然消耗、自然劣化等による修理交換。
- 当社または当社指定業者以外での修理や改造等による故障、損傷。
- 火災、地震、落雷、風水害などの天災地変による故障、損傷。
- 高温多湿、薬品等による日常環境とは考えにくい環境での故障、損傷。

## 保証期間

保証期間はお買上げ日より 1 年間

万一、故障が発生した場合は迅速な対応をさせて頂くため、お手数ですが不具合箇所の写真のご準備の上、販売店までご連絡下さい。  
ご購入時の領収書、明細等が保証の証明となりますのでなくさぬよう保管願います。  
なくされますと再発行ができない上、保証が受けられなくなりますのでご注意ください。  
修理のご依頼の際は製品のヘッドボックス内に貼付の製品情報をお知らせ下さい。

- 本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な点がある場合は、販売店又は当社窓口までお問い合わせください。
- 故障のご連絡をしていただいた後に下記欄をご記入いただき、FAX または E-mail でお送りください。

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| お客様情報                         | 製品情報                                |
| お名前 _____                     | 製造番号 / MFT Code _____               |
| ご住所 _____                     | システムタイプ / Type _____                |
| 電話番号 _____                    | サイズ / Size 幅 _____ mm x 高 _____ mm  |
| 販売店 _____                     | 型番 / Code _____                     |
| お買上げ日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 | * 製品情報はヘッドボックスの中に記載されていますのでご確認ください。 |

## &lt;お問合せ先&gt;

キューセント株式会社 営業時間 : AM9:30～PM5:30 (土日祝休)  
tel. 03-6455-5586 fax. 03-6893-7824 email. contact@lucenthome.jp

# Lucenthome

## Designer Collection

電動式リモコンタイプ

取扱説明書／保証書

このたびは **Lucenthome** シェル・シェードをお買いあげいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

## 【取付け上のご注意】

- カーテンレールに取付ける場合はカーテンレールが天井にしっかりと据え付けられているか確認してください
- 天井面に取付ける場合、取付け面が木材以外（石膏ボードやコンクリートなど）ですと付属のネジが適合しない場合があります。あらかじめブラケットのネジ穴に適合するネジおよびプラグアンカーなどを別途ご用意ください。
- ブラケットを取付ける場合はネジでしっかりと固定し、最後にシェードがきちんと固定されているかブラケットをひとつひとつ確認してください。

## 【取扱上のご注意】

- 火を近づけたり火のそばに設置しないでください。
- 屋外や浴室などの湿気の多いところでは使用しないでください。
- シェードにぶら下がったり、物をかけたりしないでください。
- 製品の破損や思わぬ事故の原因になりますので強風時や雨の降っているときには、必ず窓を閉めるか、シェードを上げて下さい。

キューセント株式会社 **Lucenthome**

〒107-0062 東京都港区南青山 4-15-4 パークヒルズ南青山 105  
tel. 03-6455-5586 fax. 03-6893-7824  
http://www.lucenthome.jp

## シェル・シェード各部の名称


### 付属部品

- ブラケット  
ブラケット使用個数は製品幅、高さにより異なります。
- ブラケット用固定ネジ  
(ブラケット1個につき長ネジ2個)
- カーテンレール取付用レールビスとネジ  
(ブラケット1個につきレールビスとネジ各2個)


### 備考

- 電源式シェル・シェードの電源プラグは、AC100Vとなっております。  
それ以外でのご使用はおやめください。
- 電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。  
また、電源プラグなどのほこりは定期的に乾いた布で拭き取ってください。

### ● 本体

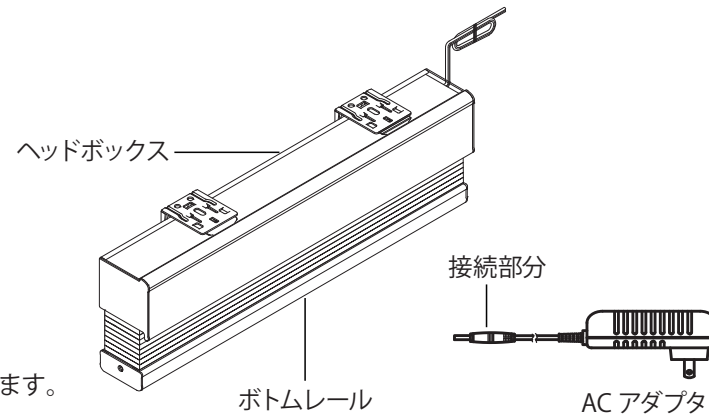


### ＜部品＞

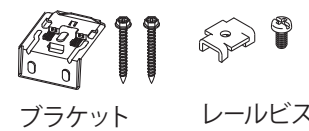


## ブラケットの取り付け方法


### ● カーテンレール付けの場合

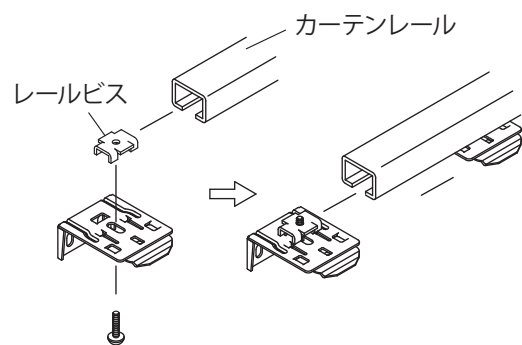

### ● 正面付けの場合

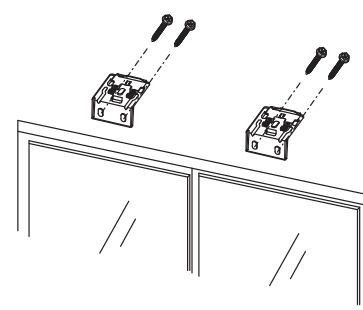


### ● 天井付けの場合

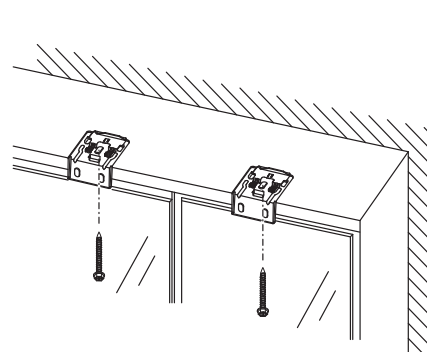


### ● ブラケットの取り付け方法

ブラケットの取り付け位置はシェードの大きさによって異なります。



## シェード本体の設置方法

- シェードをたたみ、ヘッドボックスの手前の溝をブラケット先端のツメにヘッドボックスの片側を引っ掛けて、手前から奥へ押し上げるようにカチッと音がするまではめ込んでください。
- シェードがきちんと引っ掛かっているかブラケットをひとつひとつ確認してください。

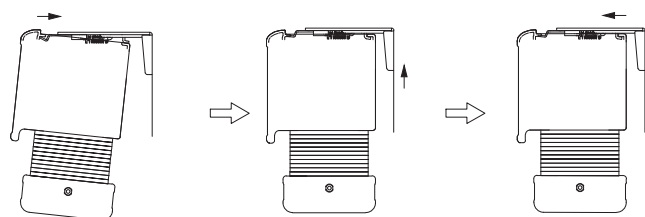

## 接続方法

- ① シェードのヘッドボックスに空いている穴に、ACアダプタの接続部分を通します。
  - ② シェードのモーターから出ているコード(ヘッドボックス内のコード)の接続部分に、「①」で通したACアダプタの接続部分を繋げます。
  - ③ 余分なコードは折りたたみながら、ヘッドボックスの隙間に収納します。
- ※ ヘッドボックスには、ACアダプタとモーターを接続する側に隙間があります。
- ACアダプタとモーター(シェード)との接続部分は、外れないよう絶縁テープ等で固定していただくことを推奨しております。
  - 別途延長コードをご購入していただいている場合は、モーターとACアダプタの間に接続してください。

## 操作・設定方法

- 別紙を参照ください。

## メンテナンス・ご注意点について

- モーターや製品等の個体差の影響で、同一サイズのシェードでも昇降のスピードに若干の誤差が生じます。  
連窓などの場合、シェードの昇降スピードが合わず多少不揃いな状態で昇降する場合がございますが、製品の特性となりますのでご了承ください。
- 自動でシェード内部を通っているコードを巻き上げています。昇降途中に家具などに緩衝してしまうと、中のコードが正しく巻き上げられず絡まった状態で巻き上げてしまい、故障の原因となります。シェード付近には緩衝するような家具などは置かず、自然に昇降できるようにしてください。
- リモコンの操作ボタンを押しても、稀にシェードが反応しない事や動き出しが遅れる等の誤差が生じる場合がございます。
- 連窓等で複数台を同時操作する際に、その中の何台かが反応しにくい場合がございます。
- リモコンが反応しにくい場合は、リモコンの操作ボタンを少々長押しすると、シェードが反応しやすくなる場合がございます。
- リモコンは精密機器となりますので、強い衝撃・熱・湿気の影響により、正常な動作をしなくなることがあります。
- ハンディーモップや掃除機の吸い込みを「弱」にしてほこりを吸い取ってください。  
そして月に1度は固く絞った雑巾で水ぶきをしてお手入れしてください。
- お手入れの際に本体ごと水につけたりしないでください。カビ発生の原因となることがあります。
- 水ぶきの際は洗剤等を使用しないでください。シミになる可能性があります。

## シェード本体の取外し方法

- ヘッドボックスを持ち、奥へ押し込みながら下へ回転させるように取り外す。
  - \* シェードをたたんだ状態で行って下さい。
  - \* ブラケットの先端のツメはバネ式になっています。