



【シェル・シェード】

ブラケットの取り付け方

●変更前(従来)の「スタンダード式(コード式)」と同じ取り付け方となります。

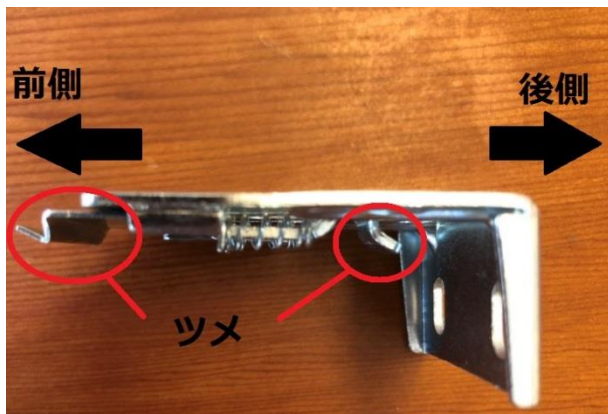


※ブラケットを横から見た図

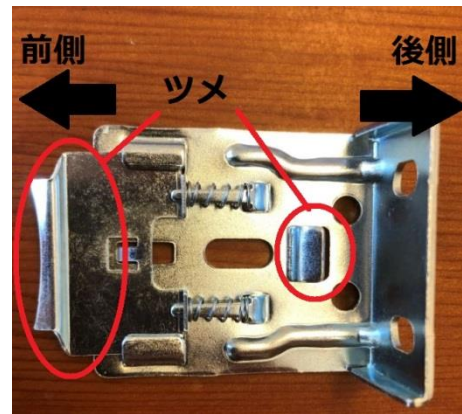

※ブラケットを下から見た図

【設置方法】

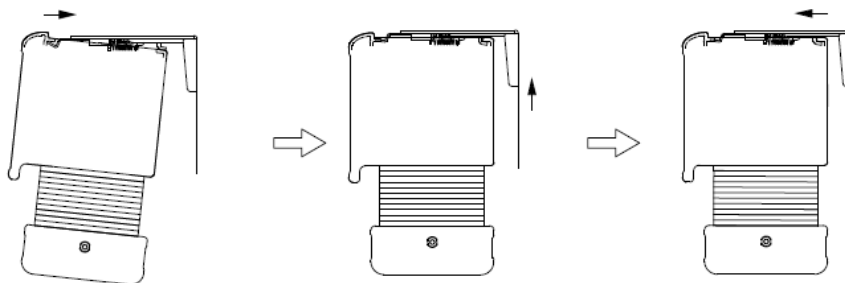


※ブラケットはどこでも付けられます。

●シェードをたたみ、ヘッドボックスの手前の溝をブラケット先端のツメに引っ掛けて、手前から奥へ押し込みながら、シェードの奥側を少し上へ上げるようにカチッと音がするまではめ込んでください。
(音がせずにはまる場合もございます。)

※ヘッドボックスの手前の溝をブラケット先端のツメに引っ掛けて、手前から奥へ押し込むとブラケットの先端の部分のツメがバネで奥へ押し込まれるので、ブラケット先端のツメが奥へ押し込まれている間に、ブラケット奥側のツメをシェード奥側の溝に引っ掛けるイメージです。



【取り外し方法】

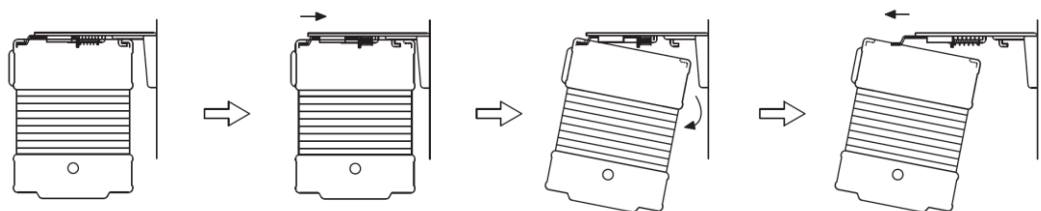

●ヘッドボックスを持ち、奥へ押し込みながら下へ回転させるように取り外して下さい。

※ブラケットの先端のツメはバネ式になっています。